PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MINI-PARLANTE C/BLUETOOTH
MS-5195SDBT

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

CONTENIDO 2
DESCRIPCIÓN 2
FUNCIONES DEL PARLANTE 2
LUZ INDICADORA 3
BATERÍA 3
BLUETOOTH 3
MODO DE TARJETA 4
TRANSMISIÓN DE DATOS 4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 5
ESPECIFICACIONES 5

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CONTENIDO

- 1 parlante Bluetooth
- 1 cable de datos USB
- 1 adaptador AC
- 1 manual del usuario

DESCRIPCIÓN

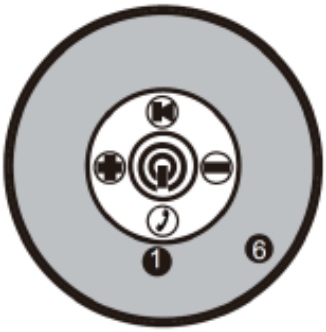

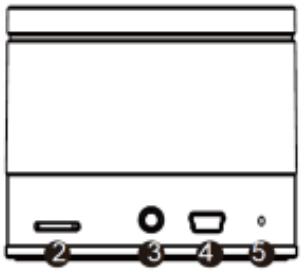

1. Botón para contestar
2. Ranura SD
3. Entrada auxiliar
4. Ranura de USB
5. Micrófono incorporado
6. Indicador LED

Botón +: Siguiente Pista (presione de manera corta) / Aumentar Volumen (presione de manera larga)
Botón -: Pista Anterior (presione de manera corta) / Disminuir Volumen (presione de manera larga)
Play/Pause: En el modo de Bluetooth, si no hay llamadas entrantes, presione este botón para pausar la música, y una vez para reanudarla. Si hay una llamada entrante presiónelo para contestar y para colgar.
Botón de Modo: Presione de manera corta para cambiar de modo: MP3, Bluetooth, Aux In. Presione de manera larga para encender y apagar la unidad.

FUNCIONES DEL PARLANTE

- Conexión Bluetooth 2.0 para todos los dispositivos con esta función.
- Micrófono incorporado para que utilice el dispositivo como manos libres.
- Reproducción de micro tarjeta SD.
- Batería recargable de larga duración. Hasta 6 horas de operación.
- Cable USB con doble funcionalidad: para cargar el parlante y para transmitir datos.
- Conector de audio 3.5 mm.

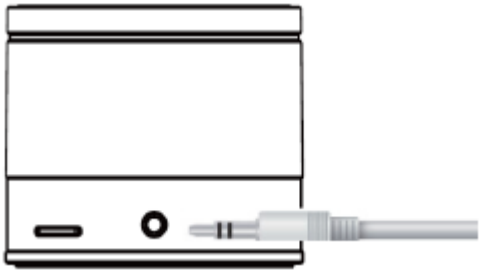

LUZ INDICADORA

Cargando: cuando la unidad se carga la luz está de color rojo y la luz azul parpadea. Al terminar la carga las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo.
Tarjeta: cuando se reproduce la música la luz roja parpadea. Cuando está pausado la luz roja se mantiene encendida.

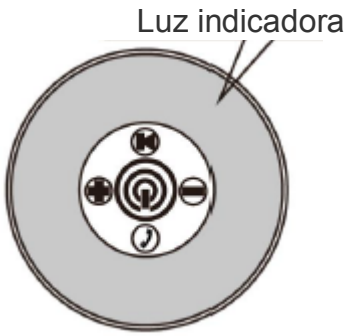

BATERÍA

Usted puede disfrutar de hasta 6 horas con la batería recargable incorporada.
Antes de usar la batería por vez primera cárguela por 10 horas para obtener el mejor desempeño. Luego sólo será necesario cargarla por 2 horas. Si no la va a utilizar por un período prolongado se recomienda cargarla al menos una vez al mes.

AHORRO AUTOMÁTICO DE ENERGÍA

Si la operación se pone en modo de pausa por más de 2 minutos, el parlante se apagará automáticamente.

BLUETOOTH

Verifique que el dispositivo que quiere conectar cuente con la función Bluetooth.
Encienda el parlante manteniendo presionado el botón de encendido hasta que escuche un sonido “ding dong”. El parlante comenzará en la primera función por defecto que es Bluetooth y la luz indicadora se encenderá de color azul y parpadeará rápidamente para buscar su dispositivo.

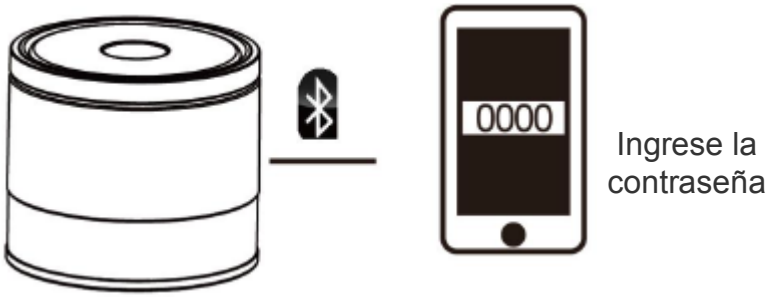

Cuando el parlante y el otro dispositivo Bluetooth se enlacen, el dispositivo Bluetooth recibirá una señal mostrando el modelo del parlante MS-5195SDBT. Introduzca la contraseña por defecto 0000 para completar el enlace.

CONTESTAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Si está reproduciendo música en el parlante y se recibe una llamada telefónica, la música se pausará automáticamente y entrará al modo de llamada. Presione el botón de Teléfono en el parlante para contestar. Con el micrófono incorporado en el parlante usted será escuchado perfectamente.

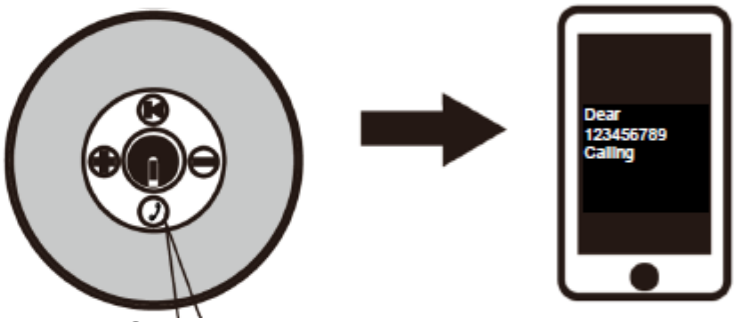

Contestar Teléfono

MODO DE TARJETA

Inserte una tarjeta SD en la ranura y seleccione el modo de tarjeta SD del parlante.
Utilice los botones normalmente para reproducir la información de la tarjeta.

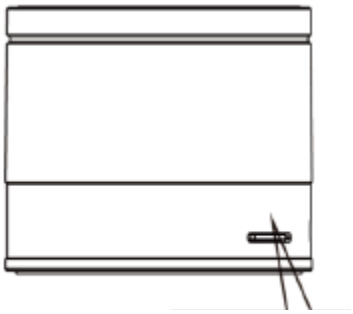

Ranura de Tarjeta SD

TRANSMISIÓN DE DATOS

Al conectar el parlante al computador por medio del cable USB usted puede transmitir información del computador al parlante. Utilice el parlante como una memoria USB tradicional en la cual puede añadir o eliminar datos.

Recuerde no desconectar el cable USB cuando se está haciendo una transferencia de datos.

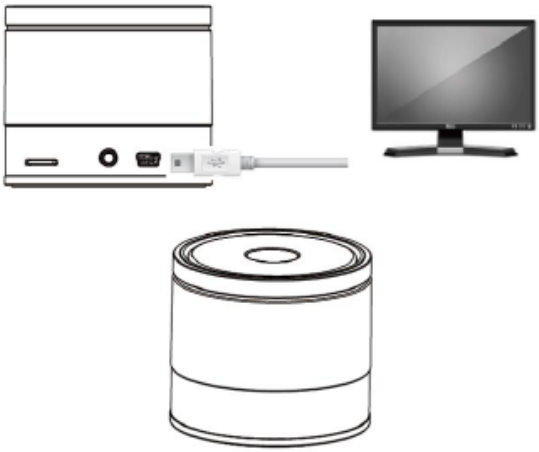

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Evite que la unidad se caiga y se golpee.
- Mantenga la unidad lejos del agua y no la coloque en lugares con temperaturas muy altas son muy bajas.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Categoría	Elemento	Especificación
Bluetooth	Versión	Bluetooth 2.0
	Frecuencia	2.4 – 2.48GHz
	Rango de operación	10 metros
	Protocolo de comunicación	HS/HF, A2DP, AVRCP
Audio	Unidad de controlador	50.8mm
	RMS	3 watts
	Frecuencia	100Hz – 18KHz
	Relación señal a ruido	≥46dB
	Impedancia	4 ohm
	Distorsión	≤28%
Soporte de archivos	Formatos de música	MP3
Tarjeta de memoria	Soporte	Micro Tarjeta SD
	Lectura de tarjeta	Función activa
Energía	Batería	Li-on recargable
	Voltaje	DC 3.7V
Puertos	Puerto de carga y de datos	Puerto Micro-USB

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.